

***Manual de Instruções***  
***Lava-Mãos Parede 400x400 e 385x385***

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Construção geral em aço inox;
- Pio em aço inox 400x400 ou 385x385;
- Bica cromada;
- Pulsador com pré regulador de temperatura e válvula anti - retorno
- Modelo preparado para água quente e fria;

## TABELA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo	Dimensões do Produto LxPxA (mm)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensões da Embalagem LxPxA (mm)
Lava mãos de Parede 400x400	400x400x325	6,6	7.8	445x445x345
Lava mãos Parede 385x385	380x405x332	8	9.2	420x385x340


## PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO

O funcionamento dos Lava-Mãos não requer consumo energético, baseando-se em lavar as mãos com sistema de mistura de águas (quente/fria).


## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Instalar o aparelho no local desejado efetuando a ligação da entrada e saída de água.
- **ALERTA: Recomenda-se que a ligação ao esgoto seja feita com tubo de PVC rígido**
- **ALERTA: Caso a água seja de origem não controlada, aconselha-se a colocação de um filtro na entrada de água para evitar possíveis danos no pulsador/ pedal.**

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO HIDRAÚLICA

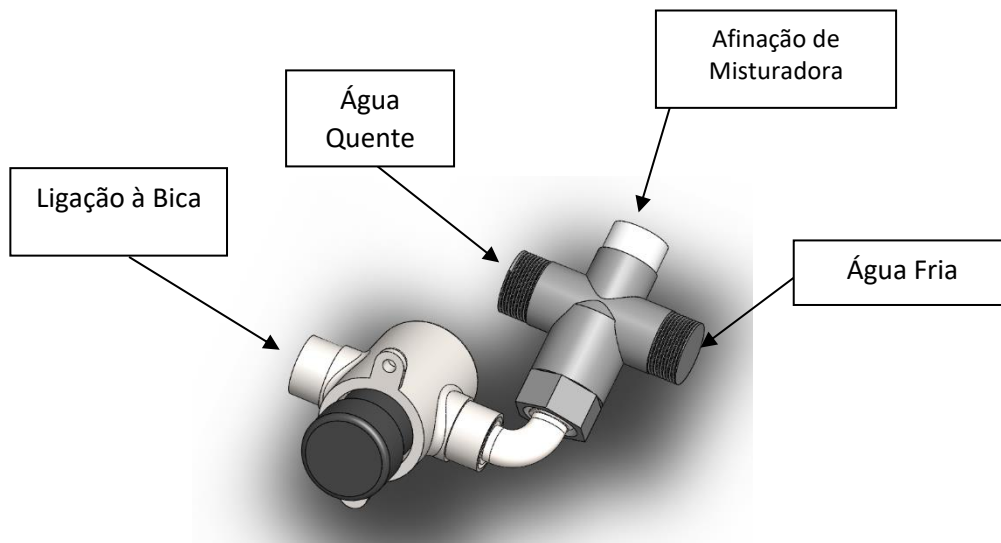

## ESQUEMA DE MONTAGEM

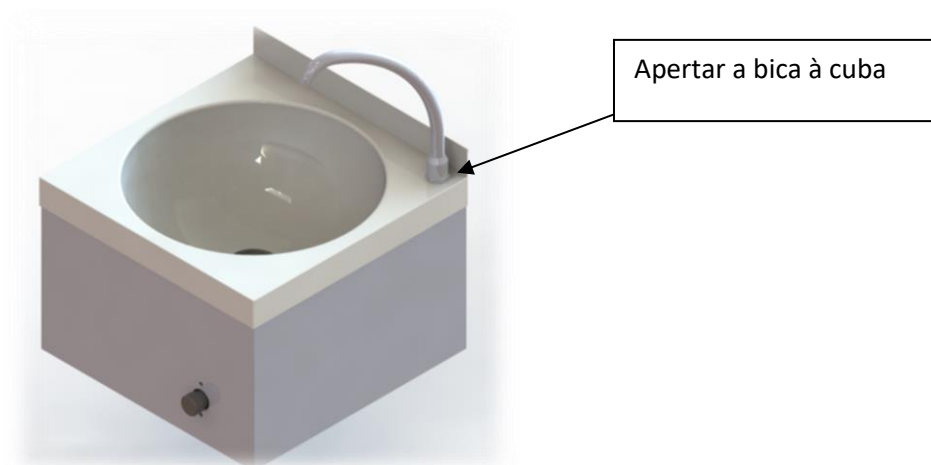

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Uma vez que não contém partes elétricas, o aparelho pode ser emerso em água para uma limpeza mais eficaz.

Na limpeza do aparelho, não utilizar produtos abrasivos, que o possam danificar. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza próprio para aço inox.

## **GARANTIA**

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efectuada pelo utilizador.

**PNH BY PINHA**  
**RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86**  
**3750 - 064 AGUADA DE CIMA**

**TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044**

**[comercial@pnh-bypinha.pt](mailto:comercial@pnh-bypinha.pt) [www.pnh-bypinha.pt](http://www.pnh-bypinha.pt)**